

再生する

～他機で録画されたDVDをタイトルを選んで再生する～


レコーダーの前面

「トレイ開 / 閉」を押す



レコーダー

▲
トレイ開/閉

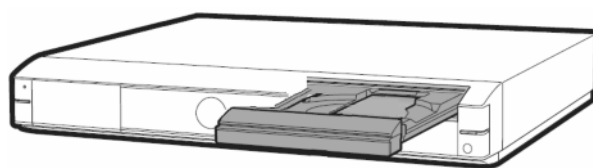


トレイが開く

他機で録画されたDVDディスクを再生するには、
録画した機器でDVDディスクをファイナライズしておく必要があります

レコーダーの前面

ディスクをトレイに置き
「トレイ開 / 閉」を押す

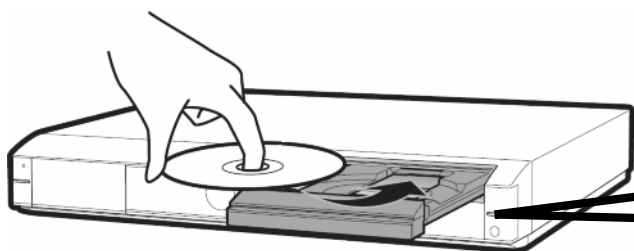

レコーダー

▲
トレイ開/閉

ディスクは光っている面を下にして置きます




トレイが閉まる

テレビ画面に「ディスク読み込み中」と表示され、
表示が消えるまで待ちます

レコーダーのリモコンを用意して


「DVD」を押す

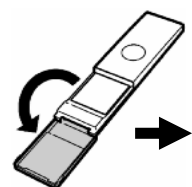

ふたを開ける



レコーダーのリモコン

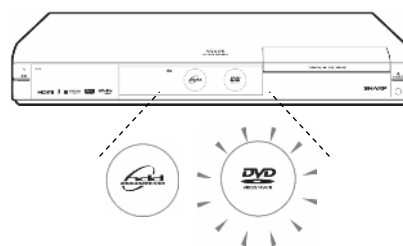

DVDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

「録画リスト」を押す



レコーダーのリモコン

テレビ画面での表示例




テレビ画面に録画リストが映る

録画リストが映らない場合は、一度再生させて停止し、「録画リスト」を押してください

レコーダーのリモコン

上下の三角矢印で
再生したい番組を選ぶ

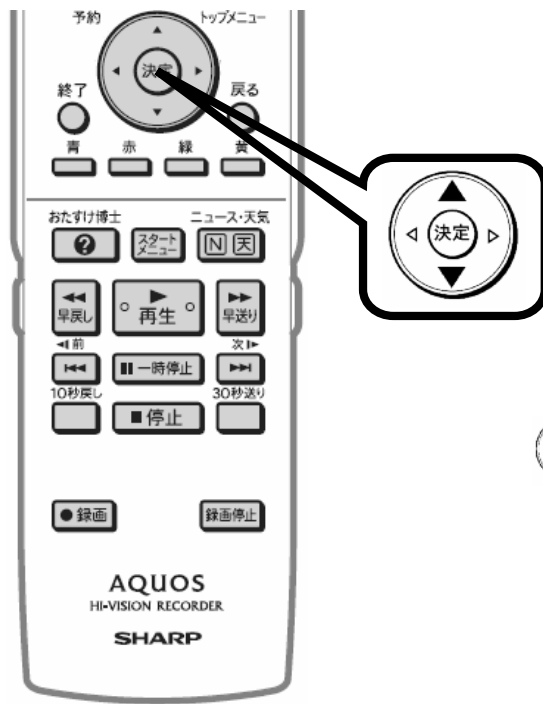

テレビ画面での表示例




選んでいる番組は黄色で表示されます

レコーダーのリモコン


再生したい番組を選択する

レコーダーのリモコン

「決定」を押す

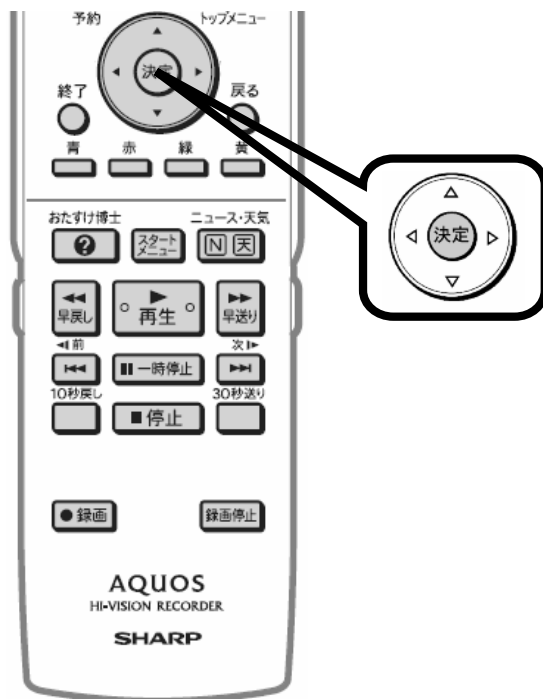

DVDの再生画面が映る

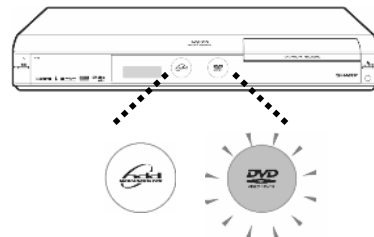

レコーダーのリモコン

DVDランプが青色に点灯する

以上で再生が始まります

途中で停止したい場合は、次ページへ ➡


レコーダーのリモコン

「停止」を押す

DVDの再生画面が消える



■ 停止

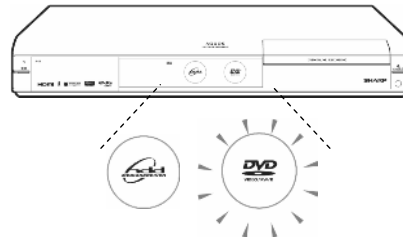

DVDランプが白色に点灯する

レコーダーのリモコン

「再生」を押すと、つづきから再生が始まります